

# 第3学年 電気電子工学実験実習報告書

4

強磁性体のヒステリシス現象

---

実験日 令和4年5月12日(木)  
令和4年5月17日(木)

班	学生番号	氏名
4	3333	宮崎 永

共同実験者名

野島 奏一朗 吉野 曹生 谷下 文紀

---

提出日			備考	評価
予定日 /				
提出日				

## 1 目的

本実験では

- トランス鉄心に使用される強磁性体の B-H 特性測定を通し磁気回路と磁性材料について理解する。
- 変圧器鉄心の交流化特性を測定し、測定原理と鉄心のヒステリシス損算出法を理解する。
- 変圧器における励磁電流、電力、位相差の変化を観測する。

ことを目的とする。

## 2 原理

### 2.1 磁気回路

図 1 に示すように断面積  $S [\text{m}^2]$ 、平均磁路長  $L [\text{m}]$  の鉄心に巻数  $N_1 [\text{Turn}]$  のコイルを巻き、これに  $I [\text{A}]$  の電流を流すと、起磁力  $N_1 \cdot I [\text{A} \cdot \text{Turn}]$  を生じる。この起磁力により

$$\phi = \frac{N_1 \cdot I}{R_m} \quad (1)$$

の磁束  $\phi [\text{Wb}]$  を生じる。ここで  $R_m$  は以下に示す磁気抵抗である。

$$R_m = \frac{L}{\mu_0 \mu_s S} \quad (2)$$

ただし、 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ F/m}$  は真空の透磁率であり、 $\mu_s$  は鉄心の比透磁率である。ここで、磁路 1 m あたりの起磁力を磁化力  $H [\text{A/m}]$  という。磁化力  $H$  は

$$H = \frac{N_1 \cdot I}{L} \quad (3)$$

である。また磁路断面積  $1 \text{ m}^2$  あたりの磁束を、磁束密度  $B [\text{Wb/m}^2]$  という。

$$B = \frac{\phi}{S} \quad (4)$$

ここで、 $S [\text{m}^2]$  は磁路断面積を示す。

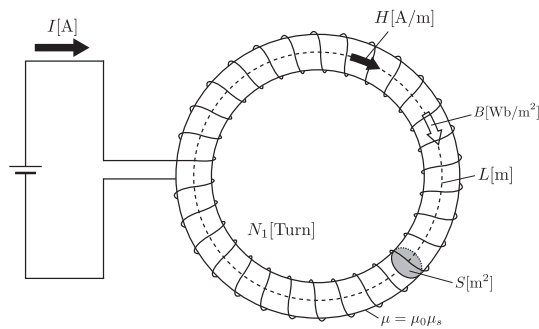


図 1: 磁気回路

鉄心の磁化力  $H$  と磁束密度  $B$  との関係を示す曲線を B-H 曲線といい、一般に図 2(a) のような飽和特性になる。また磁化力  $H$  を正負の方向に増減すると、図 2(b) の様なヒステリシス曲線になる。

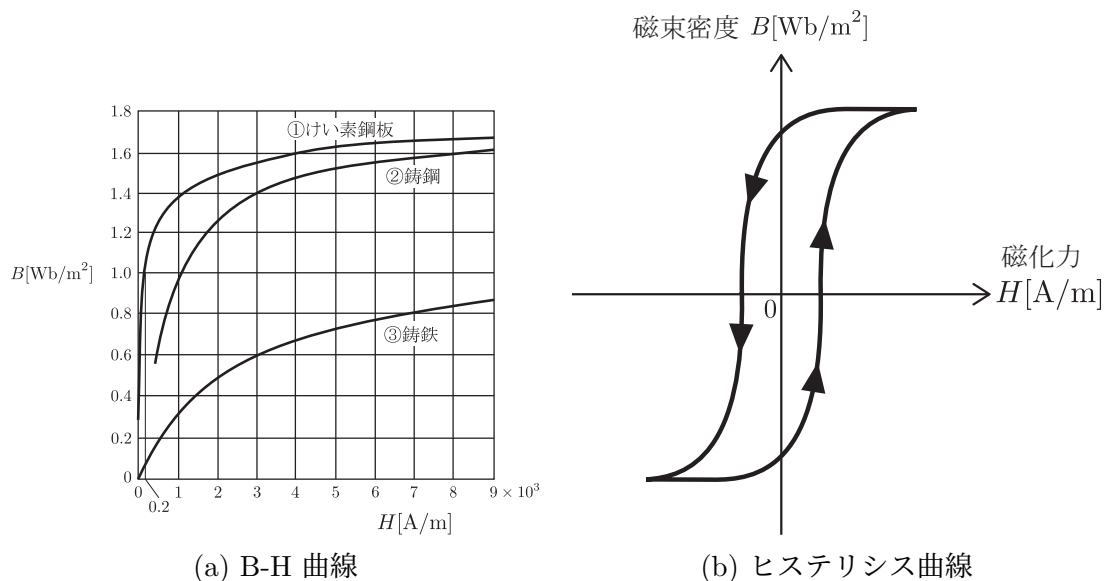


図 2: B-H 曲線とヒステリシス曲線

## 2.2 交流磁化特性

図 3 の変圧器のように、鉄心に巻かれた巻数  $N_1$  のコイルに交流電圧  $V_1$  を加えると、鉄心中に交番磁束  $\phi$  を作るための電流（励磁電流） $i_0$  が流れる。このとき磁束密度  $B$  と磁化力  $H$  との間にはヒステリシス特性があるため、励磁電流は図 4 のようにひずみを生ずる。この現象を逆に利用して、励磁電流  $i_0$  と交番磁束  $\phi$  の波形をなんらかの方法で取り出し、オシロスコープの X 軸に励磁電流  $i_0$  の波形、Y 軸に交番磁束  $\phi$  の波形を入力すれば、オシロスコープの画面に鉄心のヒステリシス特性（B-H 曲線）が描かれる。

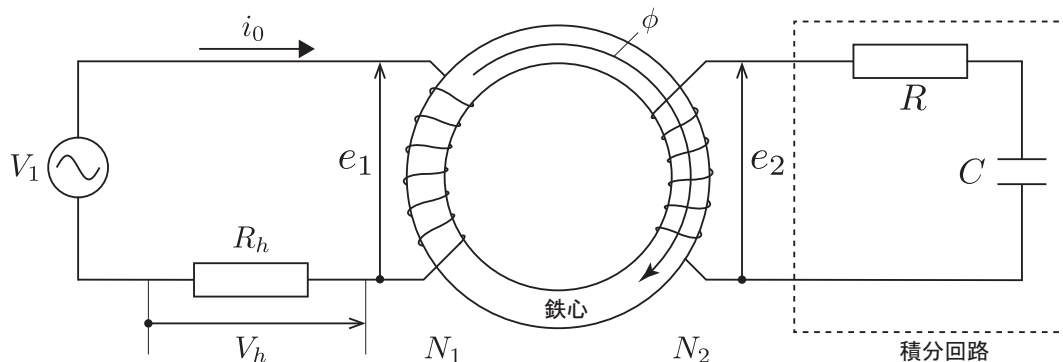


図 3: 変圧器の交流磁化特性測定回路

励磁電流  $i_0$  の波形を直接取り出すのは難しいので、図 3 において励磁電流  $i_0$  が抵抗  $R_h$  を流れるときの電圧変化、すなわち

$$V_h = i_0 R_h \quad (5)$$

として取り出す。また、交番磁束  $\phi$  は次の様にして取り出す。


図 3 において二次巻線  $N_2$  と鎖交する磁束の時間に対する変化が二次誘起電圧  $e_2$  として現れるから

$$e_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} \quad (6)$$


となり、式 (6) を変形すると

$$d\phi = \frac{1}{N_2} \times e_2 \times dt \quad (7)$$

となるから、交番磁束  $\phi$  は式 (7) を積分すれば求まることとなる。すなわち、二次巻線に発生する電圧  $e_2$  を時間で積分すればよい。そこで二次側に CR 積分回路を接続しコンデンサ C の両端から  $e_2$  を積分した、交番磁束に比例した電圧をとりだす。

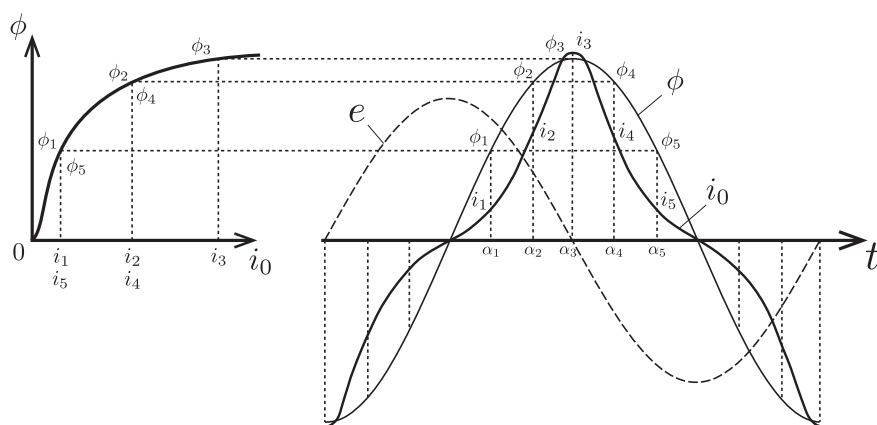

(a) ヒステリシス現象のない場合

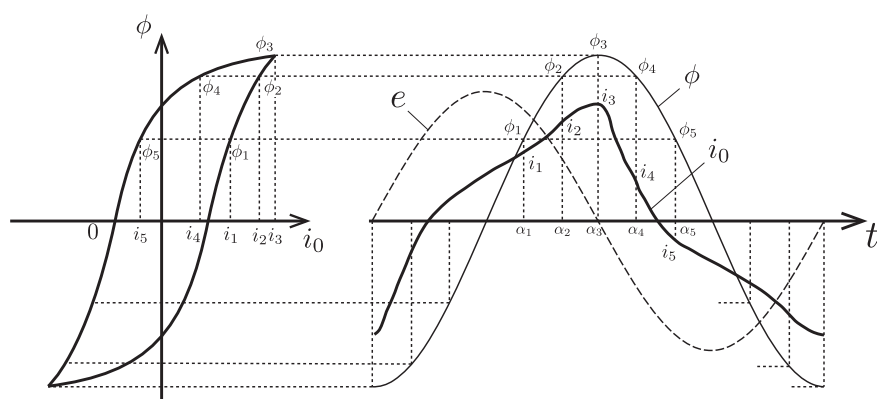

(b) ヒステリシス現象のある場合

図 4: ヒステリシス現象

### 3 方法

#### 3.1 使用器具

今回の実験で使用した器具を表 1 に示す。

#### 3.2 実験手順

### 4 結果

### 5 考察

### 6 結論

### 参考文献

[1] 著者名, 書名, 出版社, 発行年.

表 1: 使用器具

使用器具	製造元	型番
電圧計	YEW	TYPE2013
電流計	YOKOGAWA	TYPE2013
低力率用力率計	YOKOGAWA	MODEL 2041
スライダートランス	東京理工舎	RSA-2
オシロスコープ	KEYSIGHT	MSO-X 2004A
ヒステリシス曲線直視回路セット	不明	不明

1 共同実験者名東京都立産業技

術高等専門学校電気電子工学コース第 3 学年 電気電子工学実験実習報告書提出日予定日提出日 備考 評価  
 4 強磁性体のヒステリシス現象実験日 令和 4 年 5 月 1 2 日 (木) 令和 4 年 5 月 1 7 日 (木) 野島 奏一  
 朗 吉野 曹生 谷下 文紀/ 班 4 学生番号 3333 氏名宮崎 永